TOSHIBA

东芝POS终端 ST-B20系列

快速安装手册

本手册仅包含快速安装程序。如需有关本POS终端的进一步信息,请一定要阅读 网站中的《用户手册》。

用户重要信息

为了满足产品安全和 EMC(电磁兼容性)法规要求,建议根据以下指示连接电源线和接口电缆。否则这些部件需要满足以下标准。

接口电缆

建议您在本产品中使用屏蔽(360 度)接口电缆。其屏蔽必须在电缆的两端均连接至机架或接地线或接地面。

如果采用与上述不同的电缆,您将需要使用东芝 POS 终端和您的系统对该电缆进行 FCC (美国联邦通讯委员会)和 CE 标志认证的测试。

电源线

本产品要求使用 UL 认证的可插拔电源线。如果电源安装在地板上,要求采用具有 SJT 标志的电源线。对于美国以外的国家,电源线必须满足该国的认证和应用要求。如果使用与上述不同的电源线,您可能违反了该国有效的安全认证规定。

警告

插座必须安装在设备附近,便于使用。

请勿将楼宇外部配置的 LAN (局域网) 电缆直接连接本产品上提供的 LAN 端口。该 LAN 端口用于室内连接。

如果本产品连接至楼宇外部配置的 LAN 电缆,请确保使用位于安装本产品的相同楼宇内相应的通讯设备,例如路由器、集线器或调制解调器。


注意


ST-B20不支持Powered USB接口的热插拔功能。


在连接或拔出与ST-B20相连的Powered USB外围设备时,您必须关断ST-B20的电源。

1. 外观

[单位: mm]

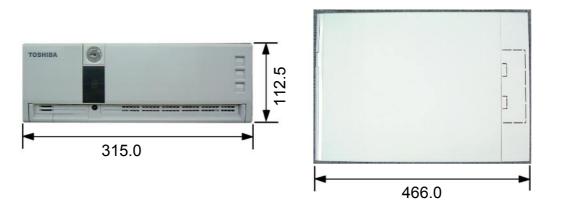

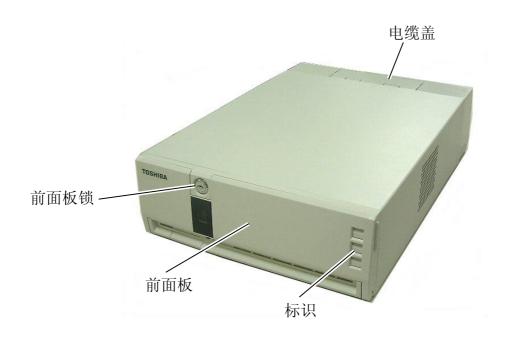

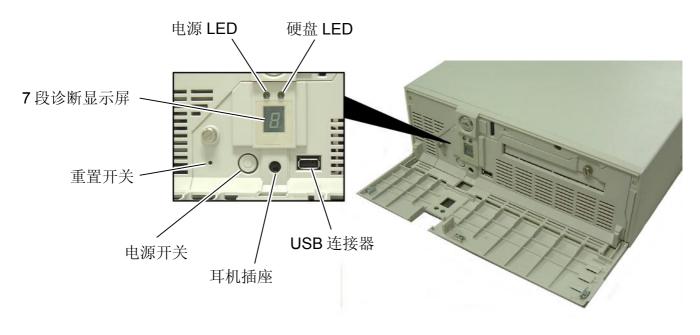

(1) 电源开关

这是开启或关断POS终端的电源的开关。在开启电源时,电源LED点亮。

(2) 电源LED(蓝色)

这是指示POS终端的电源开关状态的LED指示灯。在开启电源时,蓝色LED点亮。

(3) 硬盘LED (橙色)

这是指示POS终端的硬盘状态的LED指示灯。在访问硬盘驱动器的过程中,橙色LED点亮。

(4) 前面板锁

这是前面板的锁。要锁住前面板,将前面板钥匙插入前面板锁中,然后顺时针转动。要打开前面板锁,则逆时针转动前面板钥匙。

(5) 耳机插座

该插座用于连接耳机。

(6) USB连接器

用于USB(通用串行总线)接口的连接器,符合USB V2.0/1.1标准。USB鼠标、USB键盘等可以连接至该连接器。

(7) 7段诊断显示屏

POS终端的工作状态显示在7段显示屏上。

7 段显示屏	检测状态
	正常状态 1*(参见 <i>注)</i> (电源线初始插入)
"无符号" (所有字段消失)	正常状态 2(电源开启 – 操作系统工作 – 关机)
	检测"意外电源故障"
(点段闪烁)	"S1" 模式
1	内存错误(在开启显示屏之前) 内存错误(在开启显示屏之后)
2	BIOS 校验和错误
3	RTC 错误
4	可选 ROM 错误(VGA BIOS)
Н	CPU 温度高于阈值(阈值: 95℃)
(发热)	
F	风扇转速缓慢(阈值: 500rpm 或以下)
(风扇)	
P	电源功率超出范围错误(阈值: +/- 10%)
(电源)	
d	磁盘错误
(磁盘)	
L (小写字母"L")	BIOS 工作不正常


注:

在"电源开启 - 操作系统工作 - 关机"程序(正常状态2)之后,"_"(下划线)符号将消失。如果下划线在正常状态2的过程中显示,表示出现电源故障。(短时间的电源故障检测不到。)

2. 连接器

警告!

钱箱接口连接器专用于连接钱箱。请勿将电话线或任何其它非钱箱电缆连接在该连接器上。否则会导致电话线和该POS终端出现故障。.

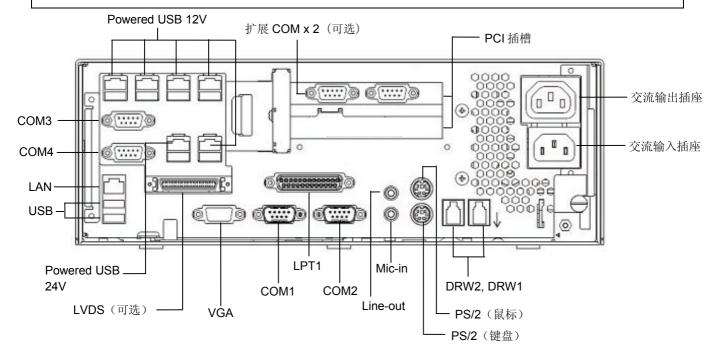

连接器	描述
交流输入插座	用于交流输入的连接器
交流输出插座	为CRT提供交流电源的连接器。
	交流电源输出与POS终端的开关状态同步。
PS/2(鼠标,键盘)	Mini-DIN 6针插座式连接器
	用于PS/2型鼠标的连接器,用于PS/2型键盘的连接器
Powered USB 24V(红色)	用于USB(通用串行总线)接口USB V2.0/1.1和UHCI(符合通用主控器接口V2.0
Powered USB 12V (绿色)	/1.1)的连接器
通用5V USB	注:
	powered USB插座有5个12V USB端口和1个24V USB端口。这些插座的较低部
	分,前侧的USB连接器以及后侧的两个USB连接器可以用作通用5V USB连接器。
	Powered USB端口用于连接"可选项"页面中所列的外围设备或类似设备。
	12V Powered USB的最大负载电流为1.5A。可以使用2个信道。12V Powered USB
	的最大外部负载电流为3.5A。
LAN	用于10/100/1000 Base T以太网LAN接口的模块化连接器。
DRW1, DRW2	可以连接24V型钱箱。
VGA	15针VGA连接器 – 模拟式
COM1, 2	D-sub 9针插针式连接器(无电源)
	可以连接固定式扫描仪,调制解调器,串行接口型电子称,EFT等。
COM3, 4	D-sub 9针插座式连接器(带+5V,+12V输出)
	可以连接选行显示设备或RS-232C型人工扫描仪。
	注:
	如果液晶触摸屏连接至POS终端,不能使用COM4。
LVDS(可选)	可扩展LCD 50针接口 – 数字式
	COM5用于LVDS连接器的MSR
	COM6用于LVDS连接器的触摸面板

连接器	描述
扩展COM x2(可选)	D-sub 9针插座式连接器(带+5V,+12V输出)
	可以连接选行显示设备或RS-232C型人工扫描仪。
LPT1	D-sub 25针插座式连接器
	可以连接具有Centronics接口的打印机等或类似设备
Line-out	用于通过立体声迷你插座端子连接外部扬声器
Mic-in	用于通过单声道迷你插座端子连接单声道麦克风
PCI插槽	仅当安装了可选套件时可用。
	带电COM可选卡可以扩展为COM7和COM8。两个PCI插槽上12V的最大负载电流
	为1A。
耳机插座	用于通过立体声迷你插座端子连接耳机。

3. 安装程序

3.1 安装程序

警告!

在安装POS终端时,请采取以下防范措施。否则会引起火灾、电击或受伤。


- 1. 避免具有以下状况的位置:
 - 阳光直射
 - 高温, 高湿度
 - 温度变化迅速
 - 过度振动
 - 灰尘
- 2. 远离具有磁性或发射电磁波的任何设备。
- 3. 远离火焰或湿气。
- 4. 确保将POS终端放置在水平和稳定的表面上。
- 1. 将POS终端放置在水平表面上。
- 2. 在POS终端的右侧、前部和后部提供最少80 mm的空间,以便正确冷却。(该设备具有前部、后部和右侧通风口,还具有一个风扇。应提供空间防止封闭主设备中的通风口和阻塞气流。)



注:请勿阻塞风扇的通风。在这些侧面提供风扇。

3.2 连接交流插头和电缆

- 1. 将电源插头完全插入交流输入插座中,将电缆插入 POS 终端后侧的连接器中。
- 2. 用手握住电缆盖的两侧, 然后按照下图箭头所示安装于 POS 终端中。

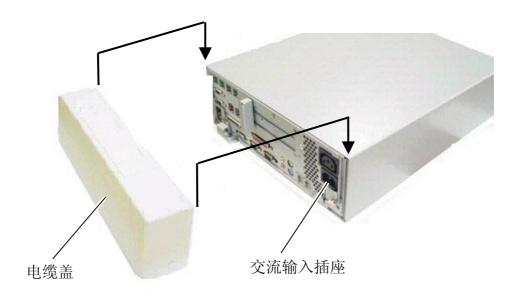


注: 包装箱内未包含电源线。请从当地经销商另外购买。

3.3 更换前面板的连接螺钉

可以用螺丝刀更换前面板的连接螺钉。 在这种情况下,使用提供的DSM-3x12螺钉。



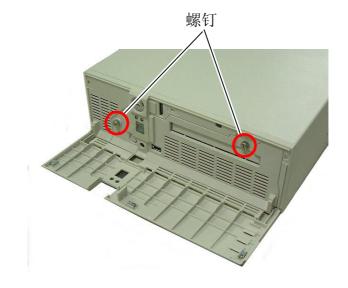


东芝泰格信息系统(深圳)有限公司

TOSHIBA TEC INFORMATION SYSTEMS (SHENZHEN) CO., LTD.

总部:广东省深圳市宝安区福永镇大洋开发区16区

www.toshiba-tec.com.cn

Copyright © 2009 by TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved 570 Ohito, Izunokuni-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

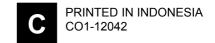

TOSHIBA

東芝POS終端 ST-B20系列

快速安裝手冊

本手冊僅包含快速安裝程式。如需有關本POS終端的進一步資訊,請一定要閱讀網站中的《使用者手冊》。

爲了滿足產品安全和 EMC(電磁相容性)法規要求,建議根據以下指示連接電源線和介面電纜。否則這些部件需要滿足以下標準。

介面電纜

建議您在本產品中使用遮罩(360 度)介面電纜。其遮罩必須在電纜的兩端均連接至機台或接地線或接地面。

如果採用與上述不同的電纜,您將需要使用東芝 POS 終端和您的系統對該電纜進行 FCC (美國聯邦通訊委員會)和 CE 標誌認證的測試。

電源線

本產品要求使用 UL 認證的可插拔電源線。如果電源安裝在地板上,要求採用具有 SJT 標誌的電源線。對於美國以外的國家,電源線必須滿足該國的認證和應用要求。如果使用與上述不同的電源線,您可能違反了該國有效的安全認證規定。

警告

插座必須安裝在設備附近,便於使用。

請勿將樓宇外部配置的 LAN(局部區域網路)電纜直接連接本產品上提供的 LAN 埠。該 LAN 埠用於室內連接。

如果本產品連接至樓宇外部配置的 LAN 電纜,請確保使用位於安裝本產品的相同建築物內相應的通訊設備,例如路由器、集線器或數據機。


注意

ST-B20不支援Powered USB介面的熱插拔功能。


在連接或拔出與ST-B20相連的Powered USB調邊設備時,您必須切斷ST-B20的電源。

1. 外觀

[單位:mm]

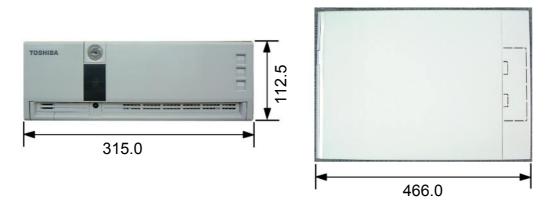



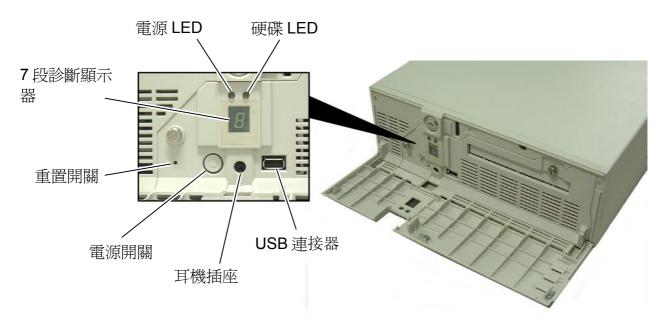

(1) 電源開關

這是開啓或切斷POS終端的電源的開關。在開啟電源時,電源LED點亮。

(2) 電源LED(藍色)

這是指示POS終端的電源開關狀態的LED指示燈。在開啟電源時,藍色LED點亮。

(3) 硬碟LED (橙色)

這是指示POS終端的硬碟狀態的LED指示燈。在訪問硬碟驅動器的過程中,橙色LED點亮。

(4) 前面板鎖

這是前面板的鎖。要鎖住前面板,將前面板鑰匙插入前面板鎖中,然後順時針轉動。要打開前面板鎖,則逆時針轉動前面板鑰匙。

(5) 耳機插座

該插座用於連接耳機。

(6) USB連接器

用於USB(通用序列匯流排)介面的連接器,符合USB V2.0/1.1標準。USB滑鼠、USB鍵盤等可以連接至該連接器。

(7)7段診斷顯示器

POS終端的工作狀態顯示在7段顯示器上。

7 段顯示器	檢測狀態
(底線)	正常狀態 1 *(參見 <i>注)</i> (電源線初始插入)
"無符號" (所有欄位消失)	正常狀態 2 (電源開啓 – 作業系統工作 – 關機)
	檢測 "意外電源故障"
(點段閃爍)	"S1" 模式
1	記憶體錯誤(在開啓顯示器之前) 記憶體錯誤(在開啟顯示器之後)
2	BIOS 校驗和錯誤
3	RTC 錯誤
4	可選 ROM 錯誤(VGA BIOS)
Н	CPU 溫度高於臨界値(臨界値:95℃)
(發熱)	
F	風扇轉速緩慢(臨界値:500rpm 或以下)
(風扇)	
P	電源功率超出範圍錯誤(臨界値:+/- 10%)
(電源)	
d	磁片錯誤
(磁片)	
L (小寫字母"L")	BIOS 工作不正常


注:

在"電源開啟 - 作業系統工作 - 關機"程式(正常狀態2)之後, "_"(底線)符號將消失。 如果底線在正常狀態2的過程中顯示,表示出現電源故障。(短時間的電源故障檢測不到。)

2. 連接器

警告!

錢箱介面連接器專用於連接錢箱。請勿將電話線或任何其它非錢箱電纜連線在該連接器上。否則會 導致電話線和該POS終端出現故障。.

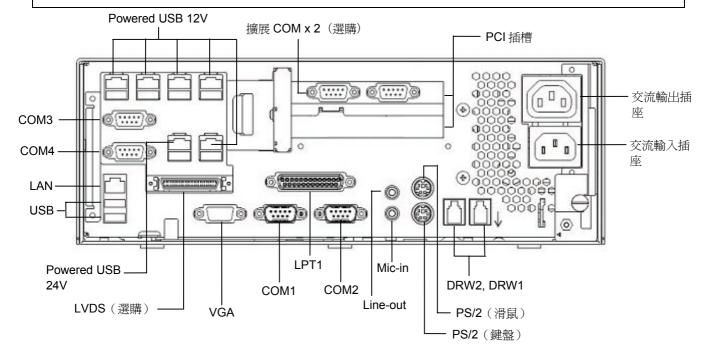

連接器	描述
交流輸入插座	用於交流輸入的連接器
交流輸出插座	爲CRT提供交流電源的連接器。
	交流電源輸出與POS終端的開關狀態同步。
PS/2(滑鼠,鍵盤)	Mini-DIN 6針腳插座式連接器
	用於PS/2型滑鼠的連接器,用於PS/2型鍵盤的連接器
Powered USB 24V (紅色)	用於USB(通用序列匯流排)介面USB V2.0/1.1和UHCI(符合通用主控制器介面
Powered USB 12V (綠色)	V2.0 /1.1) 的連接器
通用5V USB	<i>注:</i>
	powered USB插座有5個12V USB埠和1個24V USB埠。這些插座的較低部分,前側
	的USB連接器以及後側的兩個USB連接器可以用作通用5V USB連接器。
	Powered USB埠用於連接 "可選項" 頁面中所列的週邊設備或類似設備。
	12V Powered USB的最大負載電流爲1.5A。可以使用2個通道。12V Powered USB
	的最大外部負載電流爲3.5A。
LAN	用於10/100/1000 Base T乙太網LAN介面的模組化連接器。
DRW1 , DRW2	可以連接 24V 型錢箱。
VGA	15針腳VGA連接器 – 模擬式
COM1, 2	15針腳VGA連接器 – 類比訊號
COM3 · 4	D-sub 9針腳插座式連接器(無電源)
	可以連接固定式掃描器,數據機,序列介面型電子秤,EFT等。
LVDS(可選)	D-sub 9針腳插座式連接器(帶+5V,+12V輸出)
	可以連接客顯器或RS-232C型手握式掃描器。
	<i>注:</i>
	如果液晶觸控式螢幕連接至POS終端,不能使用COM4。
	可擴展LCD 50針腳介面 – 數位訊號
	COM5用於LVDS連接器的MSR
	COM6用於LVDS連接器的觸控面板

連接器	描述
擴展COM x2(可選)	D-sub 9針腳插座式連接器(帶+5V,+12V輸出)
	可以連接客顯器或RS-232C型手握式掃描器。
LPT1	D-sub 25針腳插座式連接器
	可以連接具有Centronics介面的印表機等或類似設備
Line-out	用於通過身歷聲迷你插座端子連接外部揚聲器
Mic-in	用於通過單聲道迷你插座端子連接單聲道麥克風
PCI插槽	僅當安裝了可選套件時可用。
	帶電COM可選卡可以擴展為COM7和COM8。兩個PCI插槽上12V的最大負載電流為
	1A ∘
耳機插座	用於通過身歷聲迷你插座端子連接耳機。

3. 安裝程序

3.1安裝環境

警告!

在安裝POS終端時,請採取以下防範措施。否則會引起火災、電擊或受傷。


- 1. 避免具有以下狀況的位置:
 - 陽光直射
 - 高溫,高濕度
 - 溫度變化迅速
 - 過度振動
 - 灰塵
- 2. 遠離具有磁性或發射電磁波的任何設備。
- 3. 遠離火焰或濕氣。
- 4. 確保將POS終端放置在水平和穩定的表面上。
- 3. 將POS終端放置在水平表面上。
- 4. 在POS終端的右側、前部和後部提供最少80 mm的空間,以便正確冷卻。(該設備具有前部、後部和右側通風口,還具有一個風扇。應提供空間防止封閉主設備中的通風口和阻塞氣流。)



注:請勿阻塞風扇的通風。在這些側面提供風扇。

3.2 連接交流插頭和電纜

- 3. 將電源插頭完全插入交流輸入插座中,將電纜插入 POS 終端後側的連接器中。
- 4. 用手握住電纜蓋的兩側,然後按照下圖箭頭所示安裝於 POS 終端中。

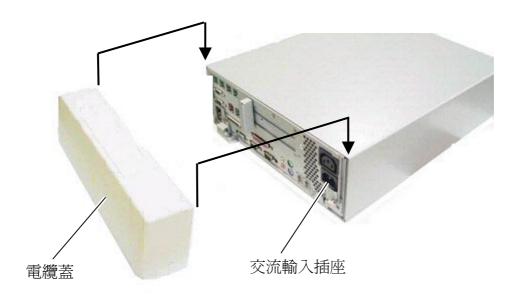


注:包裝箱內未包含電源線。請從當地經銷商另外購買。

3.3 更換前面板的連接螺釘

可以用螺絲刀更換前面板的連接螺釘。 在這種情況下,使用提供的**DSM-3x12**螺釘。



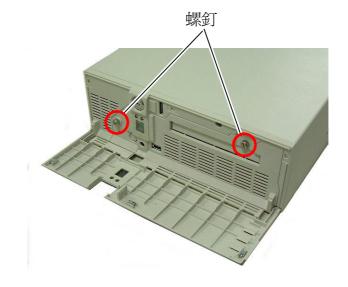

Copyright © 2009 by TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved 570 Ohito, Izunokuni-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

